TV DIGITALE TERRESTRE

New model

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE INTERATTIVO MHP

i-CAN

by ADVANCED DIGITAL BROADCAST

MANUALE D'USO

senza abbonamento
senza parabola

i-CAN 2100T

mhp
DVB

www.i-can.tv

Tutti i diritti riservati

Il prodotto descritto in questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sui diritti d'autore. Sulla base di questa legge sui diritti d'autore è vietato duplicare il software o l'hardware per qualsiasi motivo. Inoltre, nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o sistemi di salvataggio e recupero di informazioni, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale dell'acquirente, senza aver prima ottenuto il permesso per iscritto dal fabbricante.

Clausola di garanzia da eventuali responsabilità

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità specifica nei confronti di tutte le garanzie, esplicite o implicite, tra cui, non limitatamente, le garanzie di commerciabilità e adeguatezza per un particolare scopo, per quanto riguarda il software, il manuale allegato al prodotto e il materiale scritto, e qualsiasi altro hardware associato. Il fabbricante si riserva il diritto di sottoporre a revisione o apportare miglioramenti al prodotto in qualsiasi momento e senza l'obbligo di notificare a qualsiasi persona tali revisioni o miglioramenti. In nessun caso il fabbricante si assumerà la responsabilità di qualsiasi danno conseguente o accidentale, compresa qualsiasi perdita di utile commerciale o qualsiasi altro danno di questo genere proveniente dall'uso del prodotto in questione.

Marchi depositati

Il fabbricante non rivendica alcun marchio depositato che appare nella presente pubblicazione. Tutti i nomi, le marche, i prodotti o servizi sono marchi depositati o registrati delle loro rispettive società.

La sicurezza innanzitutto

Questo decoder digitale è stato fabbricato in base alle norme di sicurezza internazionali. Ad ogni modo bisogna seguire le precauzioni di sicurezza per garantire il funzionamento sicuro e affidabile del decoder. Vogliate prendere in considerazione le seguenti linee guida.

Per evitare il rischio di scosse elettriche

Il presente decoder funziona con un'alimentazione esterna da 100 a 240V AC, 50/60 Hz. Utilizzare una presa a muro standard di corrente alternata; non è possibile utilizzare una fonte di alimentazione a corrente continua. Ricordate che il contatto con l'alimentazione a corrente alternata da 110-240 Volt può essere letale.

Assicuratevi che tutti i collegamenti elettrici siano stati effettuati in modo adeguato prima di collegare il decoder all'alimentazione. Staccate sempre dalla presa il decoder prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo.

Ogniqualvolta si collega il decoder all'alimentazione, collegare sempre il cavo di alimentazione al connettore d'entrata dell'alimentazione sul pannello posteriore del decoder prima di effettuare la connessione alla presa a muro.

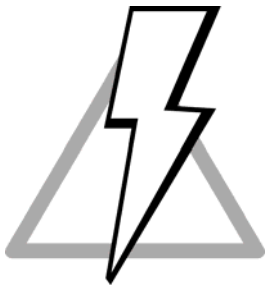

Per evitare scosse elettriche potenzialmente fatali non rimuovere il coperchio del decoder.

Quando si scollega il decoder dall'alimentazione, togliere sempre la spina dalla presa a muro prima di estrarre l'altra estremità del cavo dal connettore di entrata dell'alimentazione sul pannello posteriore del decoder.

Non cercare mai di riparare o ricostruire da soli il decoder. Se questo decoder viene riparato, smontato o ricostruito da una persona non autorizzata, si corre il rischio di ricevere una forte scossa elettrica.

Prestare particolare attenzione nel caso in cui il dispositivo entri in contatto con l'acqua. Staccare immediatamente la spina se possibile.

COSA FARE

- ✓ Se dovesse cadere qualsiasi cosa all'interno dell'apparecchio, scollegare il decoder e farlo controllare da un tecnico qualificato.
- ✓ Consentire una circolazione adeguata dell'aria per evitare un eccesso di temperatura all'interno. Non collocare l'unità in prossimità di caloriferi o sorgenti di calore e assicurarsi che le prese di aria non siano coperte.

COSA NON FARE

- ✕ … esporre il decoder a temperatura estrema, luce del sole diretta o umidità elevata.
- ✕ … collocare qualsiasi oggetto sopra il decoder limitando la circolazione dell'aria.
- ✕ … collocare il decoder su oggetti d'arredamento in tessuto, moquette, tappeti o altri materiali infiammabili.

Manutenzione

Se desiderate pulire il decoder, in primo luogo staccate l'alimentazione. Per pulire il decoder utilizzare un panno morbido e asciutto. In caso di superfici molto sporche bagnare un panno morbido in una soluzione di acqua e sapone neutro e strizzare bene. Dopo la pulizia, passare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai alcool, solvente per vernici o un panno trattato chimicamente per pulire questo dispositivo. Tali prodotti chimici possono danneggiare le rifiniture dell'apparecchio.

Indice

1 INTRODUZIONE 1

2 IL DECODER 1

Disimballaggio del decoder digitale 1

Pannello anteriore 2

Pannello posteriore 2

Schema dei collegamenti 3

Smart Card 3

Telecomando 4

3 COME IMPOSTARE IL DECODER 5

Schermo di benvenuto 5

Selezione della lingua 5

Metodo numerazione canali 5

Ricerca canale 6

4 USO DEL DECODER 7

Accensione/spegnimento del decoder 7

Regola base “Punta e Seleziona” 7

Banner canale 7

Lista canali 11

Menù opzioni 11

Informazioni supplementari sui programmi 12

Canali bloccati 12

Funzionamento di applicazioni interattive 13

5 MENÙ PRINCIPALE 14

Gestione timer 16

Gestione canali 17

Organizza liste 20

Blocco bambini 21

Personalizzazione 22

Servizi Pay Per View 24

Installazione 24

Aiuto 30

6 GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI 31

7 PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA 32

8 APPENDICE A DATI TECNICI 34

9 APPENDICE B GLOSSARIO TERMINOLOGICO 35

1 Introduzione

Informazioni su questo manuale

Questo Manuale Utente descrive la funzionalità globale del decoder (set-top box). Troverete qui tutte le informazioni di cui avete bisogno per iniziare ad usarlo. In primo luogo assicuratevi che il decoder venga installato adeguatamente. Successivamente, prendete il telecomando e seguite le istruzioni del presente manuale. Una volta imparato come far funzionare il telecomando e apprese le caratteristiche principali del decoder, avrete bisogno di questo manuale solo come riferimento.

Informazioni sul vostro decoder (set-top box)

L'uso del decoder digitale vi aiuterà a rendere più comoda la visualizzazione, con più consigli e informazioni e una migliore gestione di ciò che si desidera vedere rispetto a qualsiasi sistema televisivo precedente.
Il decoder vi consentirà di fare quanto segue:

- vedere che programmi ci sono su tutti i canali accessibili,
- evitare che i vostri figli vedano dei programmi inadeguati,
- visualizzare ulteriori informazioni relative a un programma selezionato,
- scaricare una selezione di giochi o servizi interattivi,
- ordinare liste di canali,
- e molto altro ancora.

E' bene sapere che di tanto in tanto il software del decoder può essere aggiornato automaticamente, e questo nuovo software può modificare la funzionalità del decoder stesso.

Vogliate notare che se si desidera avere sempre la versione di software più aggiornata e un elenco di canali aggiornato sul vostro decoder, si consiglia di metterlo in modalità di stand-by quando non lo si usa.

2 Il Decoder

Disimballaggio del decoder digitale

Quando disimballate il decoder digitale, assicuratevi che siano presenti i seguenti accessori:

- Telecomando con batterie imballate separatamente
- Alimentazione esterna (alimentatore esterno)
- Cavo SCART e cavo coassiale RF
- Cavo del modem telefonico
- Guida introduttiva

Nel caso in cui dovesse mancare qualsiasi elemento vogliate contattare il vostro rivenditore.

Pannello anteriore

Indicatore luminoso

Blu – modalità di funzionamento.
Verde – lampeggia durante la ricezione dei segnali dal telecomando.
Rosso – in stand-by, basso consumo.

Smart Card

Consente di vedere i canali TV e Radio criptati.
Inserire delicatamente la scheda nella fessura. La smart card si inserisce con il chip rivolto verso il basso e il simbolo a freccia indica la direzione di inserimento.

Pannello posteriore

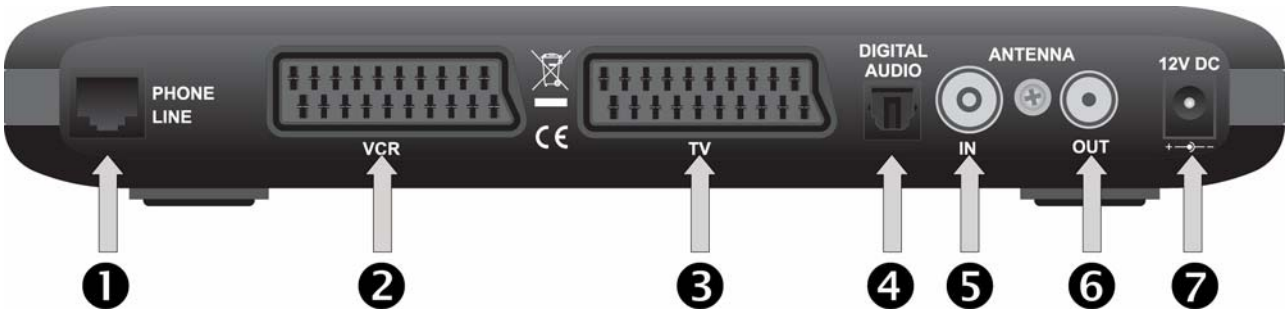

1 – Presa RJ-11 per il collegamento del modem alla linea telefonica

2 – SCART per connessione al VCR

3 – SCART per connessione alla TV

4 – Presa ottica S/PDIF per uscita audio digitale AC-3

5 – Entrata del segnale d'antenna

6 – Uscita per la TV per programmi televisivi analogici

7 – Entrata di corrente dall'alimentazione esterna

Schema dei collegamenti

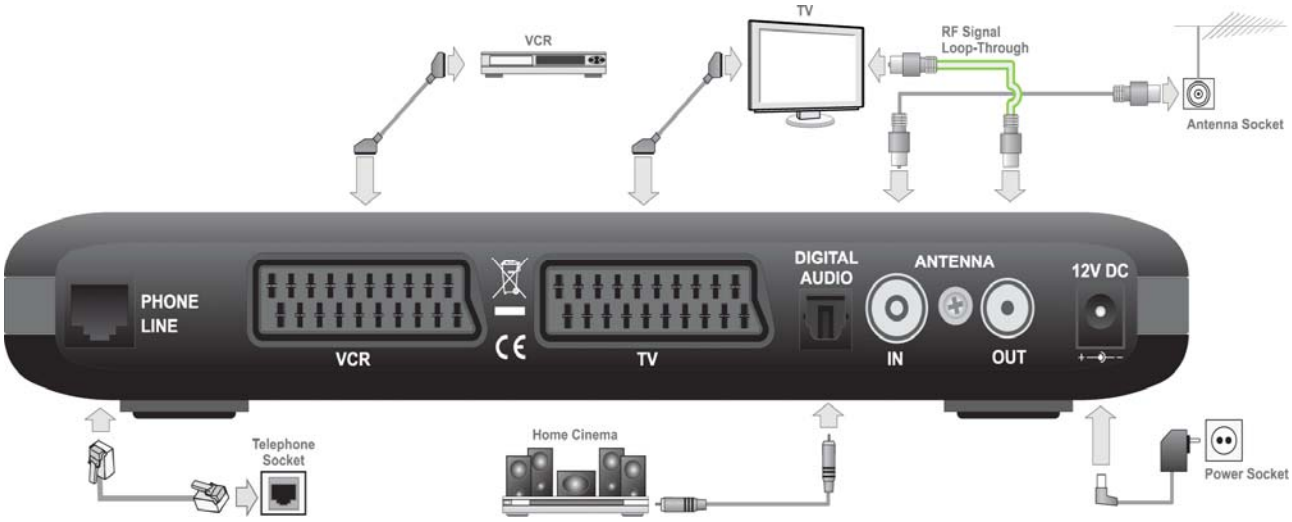

Smart Card

La Smart Card

La Smart Card consente di vedere canali TV e Radio codificati. Inserire delicatamente la scheda nella fessura. La smart card si inserisce con il chip rivolto verso il basso e il simbolo a freccia indica la direzione di inserimento.

Senza la Smart Card potrete vedere tutti i canali non criptati. Ulteriori informazioni sulla smart card si possono trovare nel sottomenù Stato del Decoder.

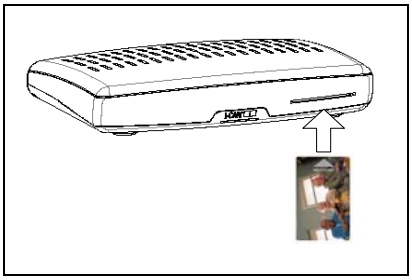

Inserimento della Smart Card

Cura della Smart Card

La scheda è fragile, per cui bisogna prendere in considerazione le seguenti precauzioni:

- Non piegare o storcere la scheda
- Non esporre la scheda al calore o alla luce solare
- Una volta inserita la scheda, lasciarla costantemente nella fessura
- Pulire solo con un panno morbido e asciutto

Telecomando

Tasto	Funzione
	Cambia lo stato del decoder da stand-by a funzionamento.
	I pulsanti numerici consentono di scrivere direttamente la scelta, ad esempio i numeri del canale o un PIN.
	Annulla il suono. Premendo una seconda volta questo pulsante il livello di volume torna al valore precedentemente impostato.
OPTIONS	Premere questo pulsante per modificare l'audio, la lingua dei sottotitoli e del televideo e il formato di visualizzazione, se possibile.
	Aumenta / diminuisce il volume audio.
	In modalità visualizzazione o quando il Banner di Canale è attivo, i tasti sintonizzano sul canale successivo/precedente. In Lista Canali, Menù o Guida Elettronica dei Programmi, si scorre la pagina verso l'alto/basso.
MENU	Visualizza / chiude il sistema Menù.
LIST	Visualizza una lista di canali. Premendo questo pulsante una seconda volta scompaiono sia la lista dei canali che il Banner canale. Selezionare il canale su cui ci si desidera sintonizzare e quindi premere OK.
	Visualizza il menù **Opzioni** con la scelta delle lingue dei sottotitoli per il programma sintonizzato.
EPG	Visualizza la Guida Elettronica dei Programmi per il canale sintonizzato in quel momento.
INFO	Cambia in senso circolare tra modalità di visualizzazione, Banner canale e Banner canale con Informazioni Supplementari.
	In Banner canale, fanno scorrere le informazioni del canale verso l'alto/basso. Il decoder rimane sul canale sintonizzato in quel momento. Nel menù, seleziona le voci o le opzioni del menù.
	In Banner canale, passa dalle informazioni sul programma sintonizzato in quel momento, a quelle sul programma successivo. Nel menù seleziona le voci del menù o modifica i parametri con dei valori prestabiliti.
OK	In Banner canale, sintonizza il canale a cui fa riferimento il Banner di canale stesso. All'interno del menù, permette di selezionare la voce evidenziata o di confermare le scelte effettuate nelle varie schermate.
BACK	In modalità visualizzazione o nel Banner canale, passa dal programma sintonizzato in quel momento a quello precedente della stessa lista dei canali. In menù o in guida programmi elettronica ritorna alla schermata precedente.
EXIT	Chiude il Banner canale, o le Informazioni supplementari dallo schermo. In menù o Guida dei programmi elettronica, torna alla modalità di visualizzazione normale.
	I pulsanti colorati vengono utilizzati per navigare attraverso le applicazioni MHP esterne come una guida di programma, t-commerce, votazioni, ecc.
APP	Visualizza la finestra delle Applicazioni. Premendo una seconda volta questo pulsante, si chiude la finestra dell'Applicazione.
TEXT	Questo pulsante viene utilizzato per navigare attraverso le applicazioni MHP esterne, come una guida di programma, t-commerce, votazioni, ecc.
TV/♫	Cambia la modalità del decoder tra TV e Radio. La commutazione viene effettuata in senso circolare tra l'ultimo canale televisivo selezionato e l'ultimo canale radio selezionato.
DISP	Visualizza il menù Opzioni, che consente di modificare il formato di visualizzazione per il programma corrente.

3 Come impostare il decoder

Schermo di benvenuto

Una volta collegato il decoder e qualsiasi altro dispositivo, connettere la spina del televisore e del decoder all'alimentazione e accenderlo. Apparirà lo schermo di benvenuto sul televisore. Dopo qualche secondo apparirà lo schermo della lingua.

Schermo di benvenuto

Selezione della lingua

Lo schermo di **Scelta Lingue** vi consentirà di scegliere la lingua per qualsiasi informazione visualizzata sullo schermo. Premere / per selezionare la lingua sullo schermo, quindi premere OK per confermare la selezione. Una volta selezionata la lingua, apparirà lo schermo di conferma.

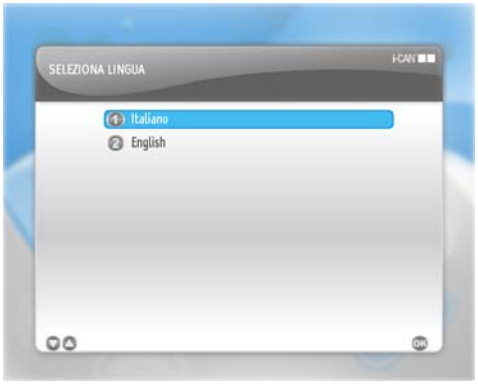

Selezione della lingua

Metodo numerazione canali

In questo schermo si può scegliere il modo in cui verranno numerati i canali durante la ricerca degli stessi.

Se si sceglie **Numerazione canali automatica**, questi verranno organizzati secondo l'ordine proposto dai Broadcaster (in genere per temi).

Se si sceglie **Numerazione canali normale**, questi verranno numerati in base all'ordine in cui vengono trovati durante il processo di **Ricerca Canali**.

Metodo numerazione canali

Ricerca canale

Una volta selezionato il metodo di numerazione e premuto OK, la ricerca dei canali verrà avviata automaticamente. Quando questa procedura sarà completata, verrete informati del numero totale di canali trovato. Quindi premere il tasto OK per sintonizzarsi sul primo canale televisivo.

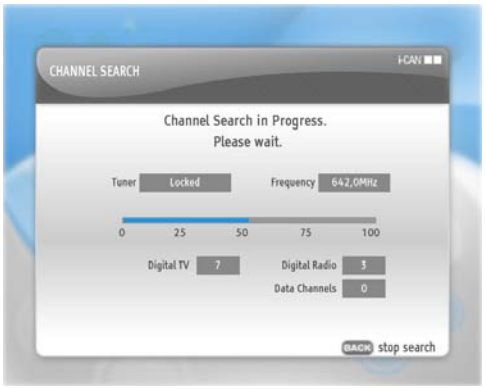

Ricerca canali

Se la procedura di ricerca del canale non si è conclusa con successo, apparirà un messaggio di errore. Si può quindi premere il tasto OK per tornare allo schermo **Scelta Lingua** o entrare nel sistema menù, in cui sarà possibile accedere ai sottomenù **Installazione** e Aiuto. Queste e altre parti del menù verranno descritte più avanti in questo manuale.

4 Uso del decoder

Accensione/spegnimento del decoder

Accendere il televisore e qualsiasi altro dispositivo collegato. Quindi accendere il decoder premendo il tasto sul telecomando. Quando non si usa il decoder, metterlo in stand-by premendo ancora una volta questo tasto. La modalità di funzionamento in stand-by viene indicata dalla spia rossa sul pannello frontale. Quando il decoder esce dallo stand-by appare l'ultimo canale visto.

Regola base “Punta e Seleziona”

Basta conoscere una regola per poter utilizzare il decoder. Tale regola viene chiamata “Punta e Seleziona”. Una volta appresa questa regola si potrà utilizzare qualsiasi funzione del decoder. Si “punta” premendo i tasti freccia del telecomando o del pannello frontale. Premendo i tasti freccia, si sposta la selezione sullo schermo tra le differenti voci che appaiano. Una volta puntata una voce sullo schermo, selezionarla premendo il pulsante OK sul telecomando.

Banner canale

Il Banner canale appare nella parte inferiore dello schermo quando si sintonizza il decoder su un nuovo canale o quando si preme il tasto INFO.

Fornisce informazioni basilari su programmi individuali e agevola la possibilità di navigare attraverso canali e programmi. Il Banner canale scompare automaticamente dopo pochi secondi o quando si preme EXIT.

Notare che alcune informazioni nel Banner canale sono disponibili solo nel caso di canali digitali.

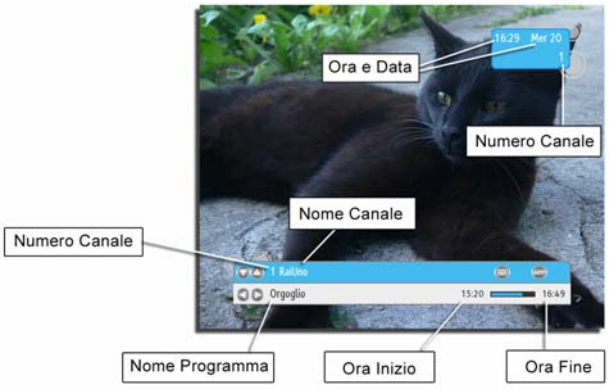

Icone Banner canale

	Per il programma attuale sono disponibili delle lingue alternative per l'audio.
	Il Banner canale visualizza le informazioni relative a un canale bloccato.
	Sono disponibili informazioni supplementari su un programma speciale.
	Premendo si sintonizza sul canale a cui fa riferimento il Banner canale.
	Il programma viene trasmesso con suono surround.
	Il promemoria di registrazione è stato impostato per un evento particolare.
	Il promemoria di visualizzazione è stato impostato per un evento particolare.
	Il programma è bloccato dal controllo dei genitori.
	Applicazioni esterne sono disponibili per un canale particolare.
	Il televideo viene trasmesso sul canale attualmente sintonizzato.
	Lo spettatore ha la possibilità di scegliere i sottotitoli per il programma attuale.
	Il canale è criptato.

Selezione dei programmi nel Banner canale

Il Banner canale consente di visualizzare le informazioni relative al programma corrente e al successivo programma trasmesso sul canale selezionato.

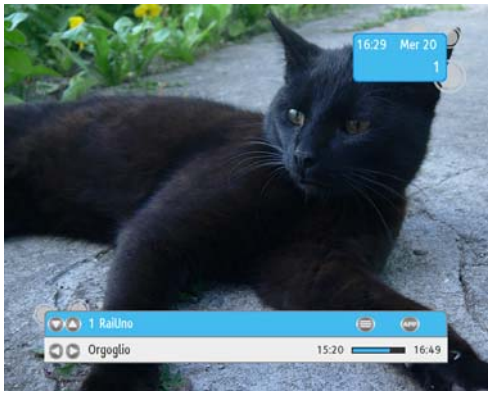

Informazioni sul programma corrente

- Se le informazioni visualizzate sul Banner canale riguardano il programma corrente, il simbolo della freccia verso destra appare sulla sinistra del nome del programma. Premendo il tasto vengono visualizzate delle informazioni circa il programma che verrà trasmesso successivamente sullo stesso canale.

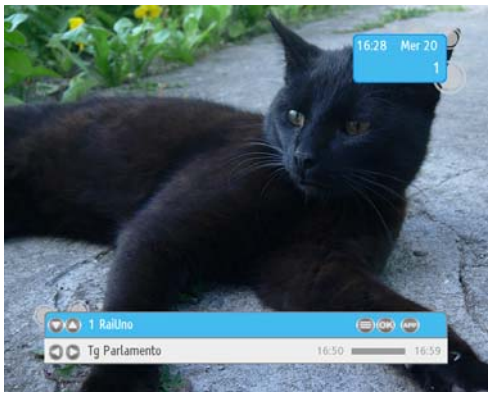

Informazioni sul programma successivo

- Se il Banner canale visualizza informazioni sul programma successivo, il simbolo della freccia verso destra viene sostituito dal simbolo della freccia verso sinistra. Premendo il tasto appaiono delle informazioni relative al programma corrente sullo stesso canale.

Selezione dei canali

Esistono tre modi diversi per cambiare i canali.

- Premere / per scorrere la lista dei canali correnti. Quando si preme , il Banner canale visualizza informazioni relative al canale successivo. Quando si preme , il Banner canale visualizza informazioni relative al canale precedente, ma il decoder rimane sintonizzato sul canale corrente. Se il Banner canale visualizza informazioni sul programma corrente, che non viene trasmesso sul canale sintonizzato in quel momento, appare il simbolo . Premendo ci si sintonizza su tale programma.

  - Notare che il nome del canale attuale appare in bianco e il nome del canale precedente/successivo in nero.

- Quando si preme , il decoder si sintonizza sul canale successivo. Quando si preme , il decoder si sintonizza sul canale precedente.

- Si possono selezionare i canali anche digitando direttamente i loro numeri. Quando si preme un tasto numerico appare la casella di inserimento dei numeri del canale nell'angolo in alto a destra dello schermo.

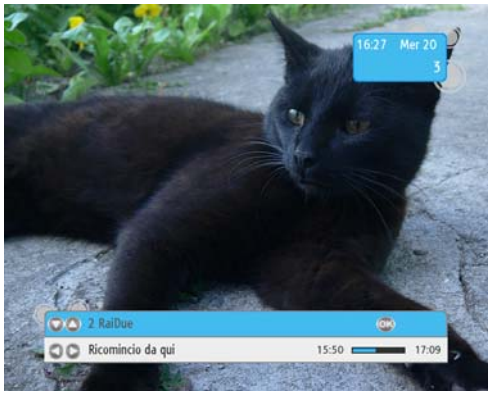

Banner canale (per sintonizzarsi sul canale)

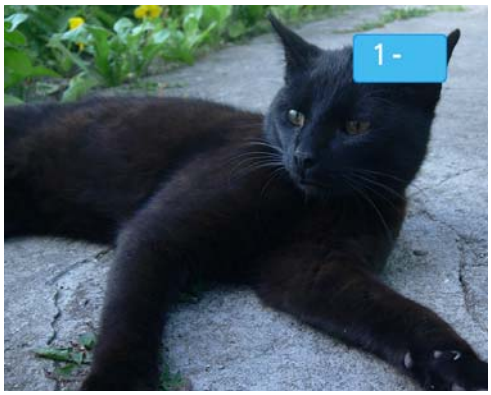

Casella di inserimento del numero del canale

Lista canali

Il decoder consente di accedere fino a 7 liste di canali televisivi e 7 liste di canali radio. Per accedere alle liste, premere il tasto LIST sul telecomando. Si avrà quindi accesso alla lista **Tutti canali TV** e alla lista **Tutti canali Radio**. Utilizzare il tasto TV/♫ per passare dalla lista Radio a TV e viceversa. Se avete creato degli liste di canali preferiti, potrete accedervi premendo i tasti ◀ / ▶.

La creazione delle liste di preferiti viene descritta nella sezione **Gestione canali**, più avanti in questo manuale. Una volta all'interno della lista di canali desiderata, selezionare il canale premendo ▼ / ▲ o i tasti numerici. Ogniqualvolta si seleziona un canale non-corrente, appare l'icona OK nel Banner canale. Per sintonizzarsi su tale canale, premere OK.

La lista dei canali consente di lavorare in modalità di navigazione. In tale modalità il decoder rimane sintonizzato sullo stesso canale, mentre si potranno scorrere altri canali e programmi.

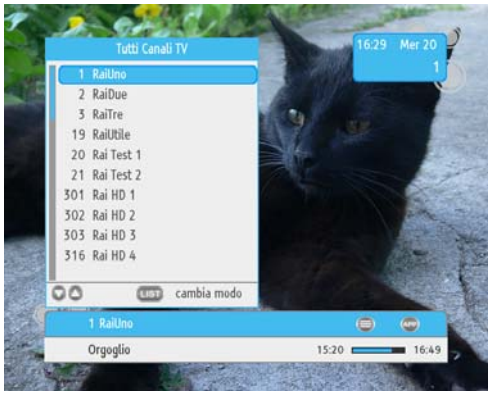

Lista canali

Menù opzioni

Premere il tasto OPTIONS per accedere al menù Opzioni. Questo menù consente di modificare la **Lingua audio**, la **Lingua dei sottotitoli**, la **Lingua del televideo** o il **Formato immagine** per il programma trasmesso in quel momento (se disponibile). Le nuove impostazioni vengono applicate immediatamente e rimangono in memoria fino alla fine del programma. Quando il programma finisce, le impostazioni tornano ai valori predefiniti.

Lingua audio

Se disponibile, è possibile selezionare qualsiasi lingua dell'audio che viene trasmessa. Se è disponibile qualche lingua in AC3 per il programma in questione, viene evidenziata con il simbolo .

Lingua sottotitoli

Se disponibili, è possibile selezionare tra varie lingue dei sottotitoli. Se si seleziona **OFF**, non viene visualizzato nessun sottotitolo.

Lingua televideo

Se disponibili, è possibile selezionare tra varie lingue del televideo.

Formato immagine

Se avete un televisore con un formato di immagine 4:3, e la trasmissione è in formato 16:9 (o viceversa), si può cambiare il formato di visualizzazione per il programma trasmesso in quel momento. È possibile scegliere tra Letter-box, Pan-Scan e Full Screen.

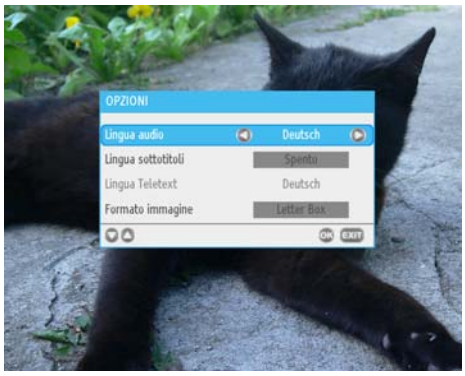

Menù opzioni

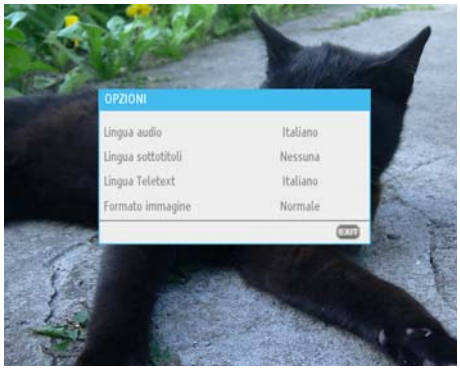

Nessuna opzione disponibile

Informazioni supplementari sui programmi

L'icona visualizzata nel Banner canale, informa che premendo il pulsante INFO appaiono ulteriori informazioni sul programma attualmente selezionato. Quando si preme INFO, appare la finestra Informazioni Supplementari nel Banner canale. Premere EXIT o INFO per eliminare la finestra Informazioni supplementari dallo schermo.

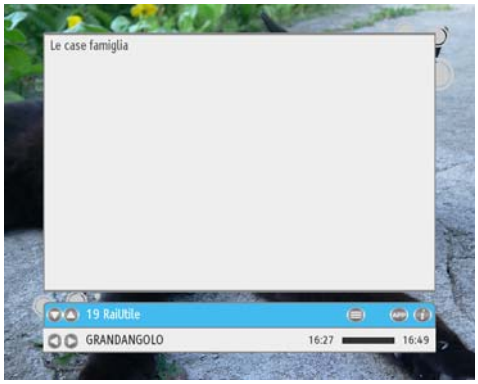

Informazioni supplementari

Canali bloccati

È possibile proteggere l'accesso ai canali selezionati utilizzando un codice PIN personale. Per ulteriori informazioni su come bloccare i canali vedere la sezione **Blocco Bambini** di questo manuale. Tutti i canali bloccati vengono identificati con l'icona nel Banner canale. Quando si cerca di sintonizzarsi su un canale bloccato, appare la casella di inserimento del PIN. Inserire il PIN se si desidera sbloccare il canale, oppure premere EXIT e sintonizzarsi su un altro canale. Quando si inserisce il codice PIN corretto, il canale bloccato rimane sbloccato fino a quando si riporta il decoder in modalità stand-by e quindi nuovamente in modalità funzionamento.

Canale bloccato (casella codice PIN)

Funzionamento di applicazioni interattive

In base ai parametri predefiniti tutte le applicazioni interattive si avviano automaticamente quando si sintonizza un canale che contiene almeno un'applicazione. Per evitare che le applicazioni vengano avviate entrare in **Opzioni Immagine** nel menù **Personalizzazione** e cambiare il valore di **AutoStart Applicazione** su **No**. Quindi, se esiste un'applicazione in un canale su cui vi siete sintonizzati, apparirà l'icona APP nel Banner canale. Per poter entrare in un elenco di applicazioni basta premere il tasto APP del telecomando. Ciò fa sì che appaia la finestra dell'applicazione. Si può selezionare qualsiasi applicazione disponibile utilizzando i tasti / e confermare la selezione premendo il tasto OK.

Se si desidera abbandonare l'applicazione in corso, basta premere il tasto MENU o semplicemente cambiare il canale con i tasti /.

- Notare che se la stessa applicazione dovesse essere disponibile su un canale consecutivo, il fatto di cambiare su quel canale non fa uscire dall'applicazione.

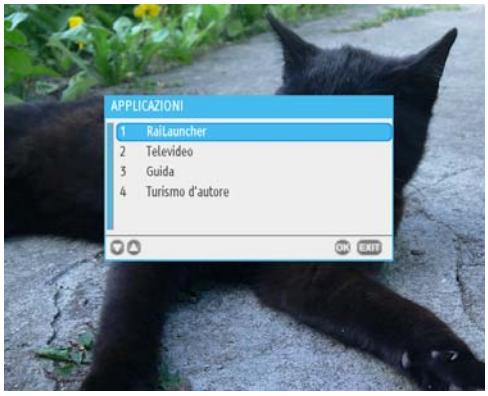

Finestra applicazioni interattive

5 Menù principale

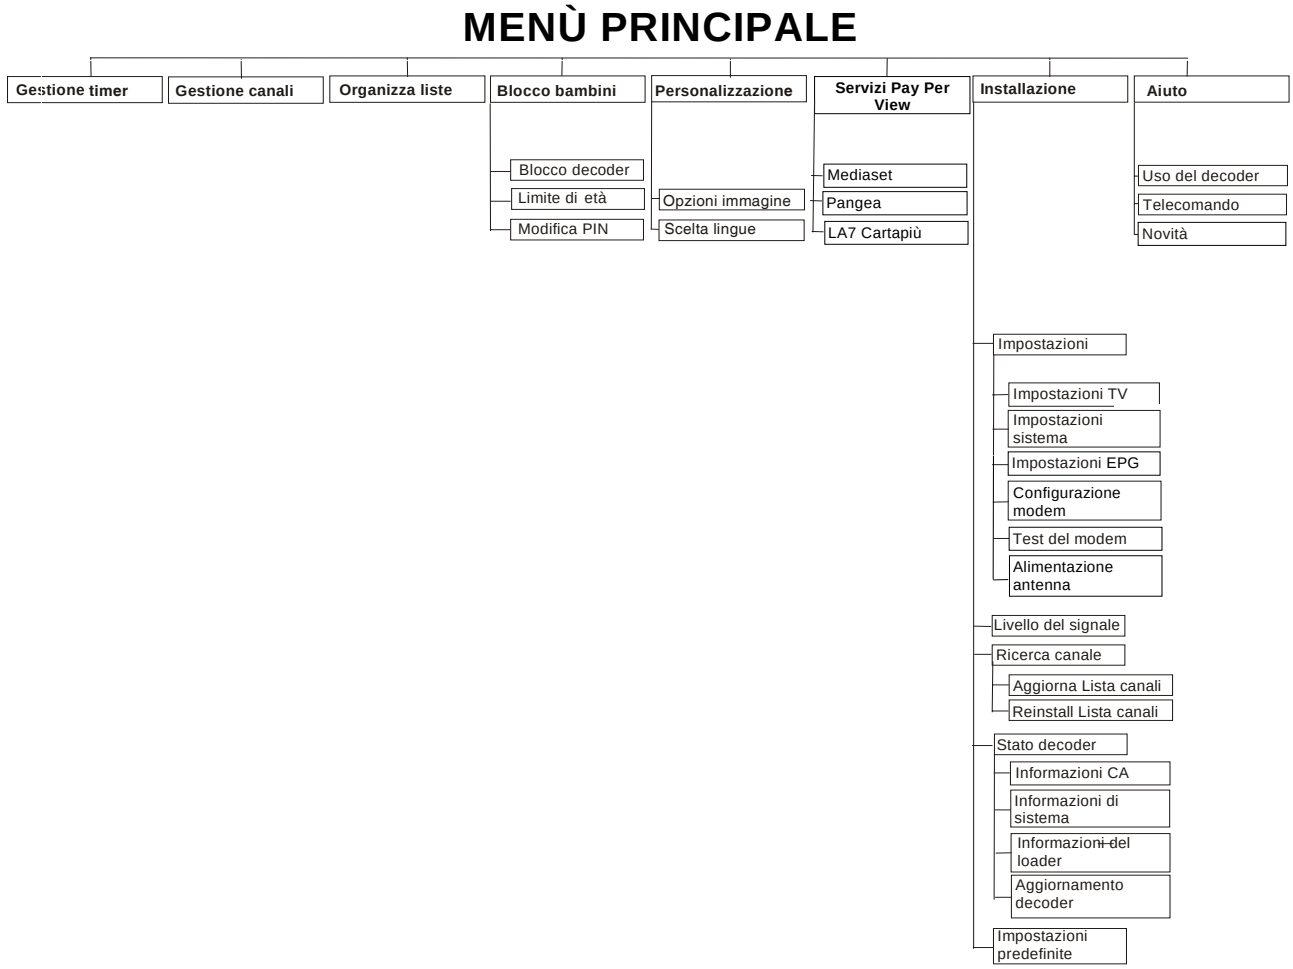

Il decoder offre un **Sistema Menù** che consente di modificare il modo in cui funzionano molte caratteristiche del decoder.

Per poter accedere al **Sistema menù**, premere il tasto MENU. Per aprire uno dei sottomenù, selezionare l'elemento utilizzando i tasti a freccia, quindi premere OK. Per tornare al **Menù principale** da uno dei suoi sottomenù, premere il tasto BACK Per uscire immediatamente dal **Sistema Menù**, premere nuovamente il tasto EXIT o MENU .

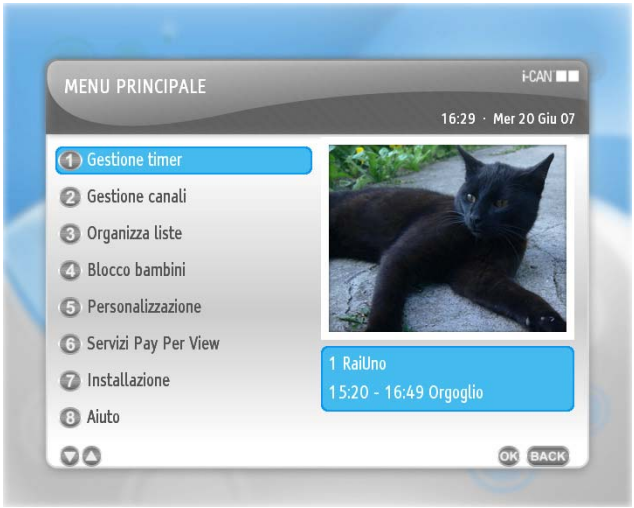

Finestra del menù principale

Ecco una breve panoramica delle funzioni principali dei sottomenù

Gestione timer

Fornisce accesso ai **Timer di registrazione** e ai **Timer di visualizzazione**.

Gestione canali

Consente di modificare i canali. Ad esempio si possono cambiare i nomi, spostare o saltare canali.

Organizza liste

Consente di organizzare le liste di preferiti.

Blocco bambini

Consente di bloccare/sbloccare un intero canale, modificare il codice PIN corrente e definire il blocco del decoder.

Personalizzazione

Consente di definire **Le vostre preferenze** relative ai display visualizzati sullo schermo e inoltre le lingue dell'audio e dei sottotitoli.

Servizi Pay Per View

Consente di acquistare un programma selezionato o pacchetti di programmi.

Installazione

Consente di impostare il decoder, modem, cercare dei canali esistenti, verificare lo stato del decoder e ripristinare le impostazioni di fabbrica del decoder.

Aiuto

Fornisce l'accesso alle informazioni di aiuto relative alle funzioni base del decoder.

Gestione timer

Quando si seleziona **Gestione timer** dal **Menù principale**, si accede ai timer e promemoria che sono già stati impostati.

- **I timer** sono le registrazioni pianificate impostate in precedenza.
- **I promemoria** sono le notifiche impostate che consentono di conoscere i programmi che desiderate vedere.

Se non esistono timer o promemoria impostati, ciò si può fare in questa videata. Premendo OK appare lo schermo **Impostazione timer A**.

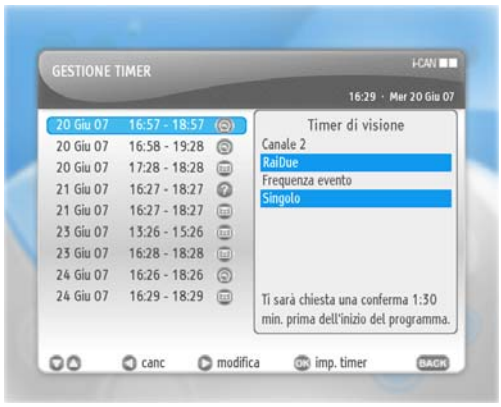
GESTIONE TIMER
I-CAN
16:29 · Mer 20 Giu 07
20 Giu 07 16:57 - 18:57
20 Giu 07 16:58 - 19:28
20 Giu 07 17:28 - 18:28
21 Giu 07 16:27 - 18:27
21 Giu 07 16:27 - 18:27
23 Giu 07 13:26 - 15:26
23 Giu 07 16:28 - 18:28
24 Giu 07 16:26 - 18:26
24 Giu 07 16:29 - 18:29
Timer di visione
Canale 2
RaiDue
Frequenza evento
Singolo
Ti sarà chiesta una conferma 1:30 min. prima dell'inizio del programma.
canc
modifica
imp. timer
BACK

Pianificatore visualizzazioni

Impostazione timer

Nello schermo **Impostazione timer** vengono visualizzati i dati attuali come: il canale attuale, la data e l'ora attuali. Premendo / , si può selezionare il canale, la data, l'ora di inizio/fine, il tipo di timer e la frequenza. Utilizzando i tasti / si possono cambiare i valori. Per modificare il canale, la data e l'ora di inizio/fine si possono utilizzare anche i tasti numerici del telecomando. Nel Tipo di Timer si può anche scegliere tra **Registrazione** e **Visione**. Se si sceglie **Registrazione** allora il Timer viene impostato, se si sceglie **Visione**, viene impostato il promemoria. Quando vengono impostati tutti i valori, premere OK.

Se si sceglie **Registrazione** (timer) vi verrà chiesto di inserire un codice PIN. Viene utilizzato come precauzione nel caso in cui vi sia un programma catalogato per adulti all'interno del periodo di tempo che avete impostato.

Se il codice PIN è corretto e tutti i valori vengono accettati, apparirà lo schermo di accettazione. Premendo BACK si torna allo schermo **Gestione timer** dove appare il timer/promemoria impostato.

Impostazione timer

- Notare che il codice PIN verrà chiesto anche prima dell'accettazione del promemoria se il canale selezionato è bloccato.
- Se non si desidera inserire un codice PIN ogni volta che si imposta un timer è possibile disattivarlo nel sottomenù **Blocco ricevitore** in **Blocco Bambini**. Vedi: sezione **Blocco decoder**.

Gestione canali

Quando si seleziona **Gestione canali** dal **Menù principale**, è possibile definire il contenuto di ciascuna lista canali e inoltre modificare i canali che appartengono alle varie liste. L'opzione Modifica consente di effettuare una serie di operazioni relative ai canali appartenenti alla lista canali correntemente selezionata.

Gestione dei canali

Se si sceglie la lista di canali **Tutti canali TV** è possibile: **Spostare**, **Saltare**, **Rinominare** e **Nascondere/Ripristinare** canali.

Se si sceglie una delle liste preferiti è possibile: **Aggiungere**, **Bloccare**, **Spostare**, **Saltare**, **Rinominare** o **Eliminare** canali.

Aggiungere canali

Si possono creare fino a 6 liste canali TV e 6 liste canali radio preferite. Una volta entrati nel menù **Gestione canali**, selezionare la modalità TV o Radio. Quindi selezionare la lista preferita a cui si desidera aggiungere i canali, e premere OK. Appariranno due liste: Tutti i canali TV/Radio sulla sinistra e una lista di preferiti vuota. Per aggiungere un canale alla lista preferiti, basta selezionare il canale e premere OK. Il canale selezionato appare sulla lista preferiti. È possibile aggiungere tutti i canali in una sola volta premendo il tasto LIST Quando la lista è pronta, premere il tasto BACK per salvarla. Si può premere il tasto (rosso) per cambiare la trasparenza delle liste.

Aggiungere canali

Spostare canali

Si può cambiare l'ordine dei canali all'interno della lista **Tutti canali TV** e di quelli favoriti. Quest'ordine viene poi ricordato in modalità Banner canale.

Spostare canali – Tutti i canali

Per spostare i canali nella lista **Tutti canali TV**, in **Gestione dei canali** selezionare la lista **Tutti Canali** e l'opzione **Spostare canali**. Nello schermo successivo selezionare i canali che si desiderano spostare - selezionare un canale utilizzando i tasti / , quindi premere il tasto OK. Apparirà l'icona vicino al canale selezionato. Premere i tasti / sino a quando il canale raggiunge la posizione desiderata, quindi premere il tasto OK per confermare. I canali cambieranno di posto.

Spostare canali – Lista preferiti

Per spostare i canali in una delle liste preferiti, selezionare la lista preferiti (ad es. Fav1) in **Gestione canali** e l'opzione **Spostare canali**. Nello schermo successivo agire analogamente allo spostamento dei canali nella lista **Tutti canali TV**. Esistono, comunque, due differenze: l'icona che indica il cambiamento è , e i canali non si sostituiscono nei posti - i canali vengono inseriti nel posto scelto.

Rinomina canali

Nel sottomenù **Rinomina canali** si possono cambiare i nomi dei canali all'interno della lista dei canali. Utilizzando i tasti / selezionare il canale a cui si desidera cambiare il nome, quindi premere il tasto OK. In tal modo si aprirà la tastiera virtuale. Il nome del canale appare nella casella in alto. Si può passare alla tastiera (e tornare indietro) premendo . Oltre ai caratteri standard, è possibile passare alla lettera maiuscola utilizzando il tasto SHIFT sulla tastiera. Si può anche cambiare la modalità di scrittura in Sovra scrivere (OVR) o Inserire (Ins). Una volta cambiato il nome, premere il tasto OK se ci si trova nella casella del nome, oppure ACCEPT sulla tastiera per salvare le modifiche.

Rinominare canali

Saltare canali

Nel sottomenù **Salta canali** si possono selezionare i canali che si desiderano saltare quando si modificano i canali. Utilizzando i tasti / selezionare il canale che si desidera saltare, quindi premere il tasto OK. Apparirà l'icona vicino al canale selezionato. Se si desidera de selezionare il canale saltato, selezionare il canale saltato e premere il tasto OK. Scomparirà l'icona .

Saltare canali

Bloccare canali

Nel sottomenù **Blocca canali** si possono selezionare i canali che si desidera bloccare. Utilizzando i tasti / selezionare il canale che si desidera bloccare, quindi premere il tasto OK. Apparirà l'icona vicino al canale selezionato. Se si desidera de selezionare il canale bloccato, selezionare il canale bloccato e premere il tasto OK. Scomparirà l'icona .

Bloccare canali

Eliminare canali

Nel sottomenù **Elimina canali** si possono selezionare i canali che si desidera cancellare dalla lista preferiti. Utilizzando i tasti / selezionare il canale che si desidera eliminare, quindi premere il tasto OK. Successivamente viene chiesto di confermare e, quindi, il canale viene cancellato dalla lista.

Eliminare canali

Nascondere canali

Nel sottomenù **Nascondi canali** si possono selezionare i canali che si desidera nascondere nella lista **Tutti canali TV**. Utilizzando i tasti / selezionare il canale che si desidera nascondere, quindi premere il tasto OK. Successivamente viene chiesto di confermare e, quindi, il canale viene nascosto dalla lista.

Nascondere canali

Ripristinare canali

Nel sottomenù **Ripristina canali** si possono recuperare i canali nascosti dalla lista **Tutti canali TV**. Utilizzando i tasti / selezionare il canale che si desidera ripristinare, quindi premere il tasto OK. Utilizzare il tasto LIST per selezionare tutti i canali della lista da ripristinare e premere OK. Successivamente verrà chiesto di confermare, e poi i canali verranno ripristinati nella lista TV/Radio.

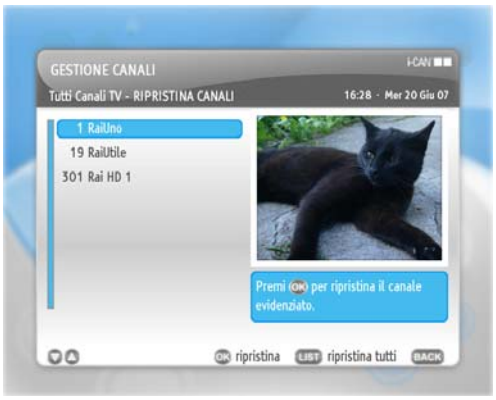

Ripristinare canali

Organizza liste

Quando si seleziona **Organizza liste** dal **Menù principale**, sarete in grado di gestire le vostre liste favorite. Potrete **Rinominare**, **Riordinare** o **Cancellare** qualsiasi lista. Potrete passare dalla lista Radio a quella TV premendo il tasto LIST. Utilizzando i tasti / selezionare l'attività che volete svolgere e premere il tasto OK. Rinominare, riordinare ed eliminare sono attività che si fanno in modo simile a quanto descritto per i canali in **Gestione canali**.

Organizzazione liste

Blocco bambini

Per poter entrare in questo menù, bisognerà inserire il codice PIN. L'obiettivo principale di questo menù è quello di limitare l'accesso ad alcuni canali. Consentirà di impostare il **Limite d'età**, cambiare il codice PIN e attivare o disattivare il **Blocco decoder**.

Blocco bambini

Blocco decoder

Lo schermo del **Blocco decoder** contiene solo un'opzione: **Blocco decoder**. Se questa opzione ha impostato il valore **Sì**, allora sarà possibile effettuare le seguenti operazioni solo una volta che è stato inserito correttamente il codice PIN:

- Accesso al sottomenù **Blocco Bambini**
- Accesso al sottomenù **Installazione**
- Sbloccare dei canali precedentemente bloccati
- Sbloccare dei programmi bloccati dai genitori
- Impostazione timer

Se si porta l'opzione **Blocco ricevitore** su **No**, le operazioni sopraindicate non verranno più protette da un codice PIN, anche se è presente un'icona di blocco sul banner (nel caso di canali bloccati) che indichi diversamente.

BLOCCO DECODER
I-CAN
16:29 · Mer 20 Giu 07
Blocco decoder
Si
Il decoder è protetto da un codice PIN.
Vi sarà richiesto di digitare il vostro codice PIN per sintonizzarvi su un canale bloccato o per vedere un programma limitato dai genitori.
OK
BACK

Blocco decoder

Limite d’età

Questo schermo vi consente di definire il livello di controllo dei genitori per poter limitare l'accesso a programmi con dei livelli che superano il livello attuale. Secondo i parametri predefiniti si applica l'opzione “18 anni”. È possibile selezionare **Livello genitori** premendo i tasti / .

Il **Livello genitori** cambia in modo circolare da “Limite d’età disattivata”, “7 anni”, “14 anni”, e “18 anni”.

Limite d’età

Modifica codice PIN

Lo schermo **Modifica Codice PIN** consente di cambiare il codice PIN. Sarà possibile cambiare il codice PIN attuale solo se viene inserito un PIN valido. Bisognerà inserire il nuovo codice PIN due volte per conferma.

Vogliate mantenere segreto il vostro PIN. Inoltre, scegliete un numero facile da ricordare.

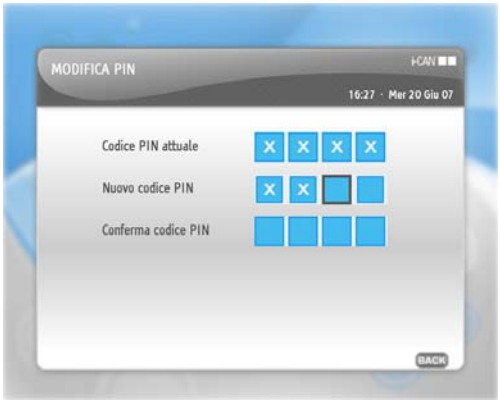

Modifica codice PIN

Personalizzazione

Selezionando la voce **Personalizzazione** dal **Menù principale**, sarà possibile entrare nello schermo **Personalizzazione**. Questo schermo consente di definire le preferenze in quanto a visualizzazione e lingua. Utilizzare i tasti con le frecce per selezionare la voce che si desidera, quindi premere OK.

Sottomenù personalizzazione

Opzioni immagine

Lo schermo **Opzioni immagine** consente di definire alcune opzioni collegate alla visualizzazione delle informazioni sullo schermo.

- **Ora e Data** - blocca l'ora e la data attuale in modo che non venga visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
- **Durata del Banner canale** - indica quanto tempo rimarrà visibile il Banner canale.
- **Barra del volume** - evita che venga visualizzata la barra del volume.
- **Trasparenza** - cambia la trasparenza del on-screen display.
- **AutoStart Applicazione** – qui si può scegliere se avviare immediatamente l'applicazione dopo essersi sintonizzati su un canale con l'applicazione. Impostando il valore su **Sì** l'applicazione parte automaticamente. Impostando il valore su **No** si evita che venga visualizzata l'applicazione. **Sì** è il parametro predefinito.
- **Immagine Radio** - modifica l'immagine di sfondo quando è selezionato un canale radio.
- **Identità Radio** - evita che venga visualizzata l'etichetta radio.

Opzioni immagine

Scelta lingue

Lo schermo **Scelta lingue** consente di selezionare opzioni riguardanti la lingua sullo schermo, le lingue audio preferite, le lingue preferite per i sottotitoli e anche la lingua del televideo. Le lingue preferite vengono selezionate automaticamente nella modalità di visualizzazione. Se la prima lingua non è disponibile, il decoder utilizzerà la vostra seconda scelta.

Scelta lingue

Servizi Pay Per View

Quando si sceglie la voce **Servizi Pay Per View** dal **Menù principale** sarà possibile comprare un programma o pacchetto di programmi. Nello schermo **Pay Per View** si può scegliere tra i seguenti servizi: **Mediaset Premium**, **Pangea** e **La7 Cartapiù**. Notare che è necessaria una Smart Card attiva per usufruire di questo servizio.

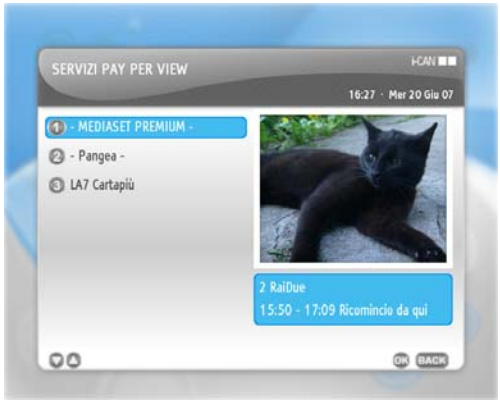

Sottomenù Servizi Pay Per View

Installazione

Non dovrebbe essere necessario utilizzare il menù **Installazione**, dal momento che il vostro decoder dovrebbe essere già stato preparato durante l'installazione. Ad ogni modo lo schermo **Installazione** può risultare utile se, ad esempio, si acquista una nuova TV e si desidera appurare che il decoder utilizzi al meglio le sue caratteristiche.

Sottomenù Installazione

Il menù **Installazione** consente di effettuare le seguenti operazioni:

- cambiare le opzioni di configurazione hardware
- configurare il modem
- portare a termine la procedura di ricerca canali
- controllare il livello e la qualità del segnale
- ottenere qualche informazione base sul sistema e sul loader
- scaricare nuove versioni software
- ripristinare l'impostazione di fabbrica del decoder

Notare che selezionando **Impostazioni di fabbrica**, vengono ripristinati tutti i valori di fabbrica del decoder. Ciò significa che tutte le opzioni modificate nel sottomenù **Installazione** andranno perse.

Impostazioni

Il sottomenù **Impostazioni** è costituito dai seguenti elementi: **Impostazioni TV**, **Impostazioni sistema**, **Impostazioni EPG, Configurazione modem**, **Test del modem** e **Alimentazione antenna**.

Sottomenù Impostazioni

Impostazioni TV

Lo schermo **Impostazioni TV** contiene le seguenti opzioni: **Formato schermo TV**, **Formato immagine**, **Uscita SCART TV** e **Standard Video**. Modificare l'impostazione **Formato schermo TV**, se necessario. È anche possibile cambiare il valore predefinito del **Formato immagine** (Letter-box) per modificare il modo in cui il segnale video viene modificato se il rapporto dell'aspetto di trasmissione è diverso da quello della propria TV. **Uscita SCART TV** consente di scegliere il formato del segnale video in uscita per la TV. **Standard Video** dovrebbe essere impostato con lo standard utilizzato nel proprio paese.

Leggere le descrizioni che appaiono nello schermo **Impostazioni TV** prima di prendere una decisione.

Impostazioni TV

Impostazioni di sistema

Lo schermo **Impostazioni sistema** contiene dei parametri di configurazione che si possono modificare.

- **Sistema di CA intuitivo** - Il sistema di Accesso Condizionato che si utilizza.
- **Uscita SCART Videoregistratore** - Formato del segnale video in uscita per VCR.
- **Dolby Digital** - Se si utilizza un ricevitore Dolby Digital (Sistema Home-Cinema), cambiare il valore dell'opzione Dolby Digital su **Sì**.

  Nota: Se impostate quest'opzione su **Sì**, quando la trasmissione è in Dolby Digital - non sarà disponibile l'audio attraverso le uscite TV e VCR o L/R del decoder. Il flusso di bit in Dolby Digital (AC-3) sarà disponibile solo tramite l'Uscita Ottica Digitale.
- **Aggiornamento automatico in Stand-by** - Quando si colloca il ricevitore in modalità stand-by, l'applicazione verifica se è disponibile una nuova versione di software. Nel caso in cui si dovesse rilevare una nuova versione software, verrete informati circa la disponibilità dell'aggiornamento alla prima accensione del decoder in modalità funzionamento. Tuttavia, è possibile impostare l'opzione di Aggiornamento Automatico su **Sì**. In questo caso il software del decoder viene aggiornato automaticamente quando il ricevitore si trova in modalità stand-by.
- **Aggiornamento in modo Funzionamento** - Questa opzione consente di aggiornare il decoder quando si trova in modalità di funzionamento. È possibile impostare l'**Ora di verifica aggiornamento** e la **Ripetizione verifica aggiornamento** della ricerca degli aggiornamenti. All'ora indicata appare una finestra che informa che sta per iniziare la ricerca degli aggiornamenti. La ricerca inizia se si preme il pulsante OK o dopo 1 minuto. Si può premere il pulsante EXIT per annullare la ricerca.
- **Ora di verifica aggiornamento** – Qui si può indicare l'ora in cui si desidera che il decoder verifichi la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Ripetizione verifica aggiornamento** – Questa opzione consente di scegliere con che frequenza si desidera che il decoder ripeta il controllo degli aggiornamenti.
- **Numerazione dei canali** – Visualizza le informazioni sul modo in cui vengono numerati i canali. Questo messaggio è solo a scopo informativo e non può essere modificato.

Impostazioni di sistema

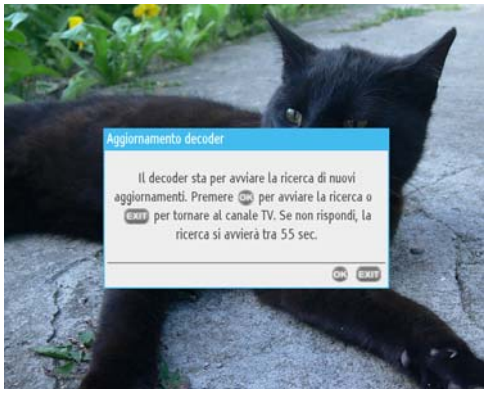
Aggiornamento decoder
Il decoder sta per avviare la ricerca di nuovi aggiornamenti. Premere OK per avviare la ricerca o EXIT per tornare al canale TV. Se non rispondi, la ricerca si avvierà tra 55 sec.
OK
EXIT

Ripetizione verifica aggiornamento

Impostazioni EPG

In questo menù si possono cambiare le impostazioni EPG (Guida Elettronica dei Programmi). Ci sono tre possibilità: Aggiornamento dati automatico, previsto dalla fabbrica; Ora di controllo, dove si può definire l'ora esatta in cui si desidera che il decoder verifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti EPG; Ripetizione del controllo, che consente di indicare con che frequenza il decoder deve ripetere il controllo.

Impostazioni EPG

Configurazione modem

Il decoder è dotato di un modem interno. Per impostare i parametri del modem utilizzare i tasti numerici del telecomando e i tasti colorati presenti nella barra di aiuto. Se necessario, si può aprire la tastiera virtuale premendo il tasto (rosso) del telecomando. Se si desidera cancellare dei caratteri nella casella di entrata, premere il tasto (blu). Una volta impostato il modem, premere OK per confermare le impostazioni.

- Per imparare come utilizzare la tastiera, vedi: sezione **Rinomina canali** del presente manuale

Impostazioni modem

Test del modem

Lo schermo **Test del modem** vi consentirà di verificare la connessione del modem. Nel caso in cui si dovesse rilevare qualsiasi problema, apparirà il messaggio adeguato. Se non si dovesse rilevare alcun problema, sarà possibile controllare se il modem è collegato seguendo le istruzioni sullo schermo.

Test del modem

Alimentazione antenna

Se si possiede un'antenna attiva, che necessita di alimentazione a 5V, è possibile regolare le impostazioni del decoder in questo sottomenù. Per impostazioni di fabbrica l'**Alimentazione antenna** è impostata su **Disattivata**, utilizzato per le antenne passive. Se si possiede un'antenna attiva, cambiare il valore su **Attivata**.

Nota: se si possiede un'antenna passiva e si modifica l'**Alimentazione antenna** su **Attivata** potrebbe verificarsi un cortocircuito. Se si possiede un'antenna attiva e si lascia il parametro **Alimentazione antenna** su **Disattivata** potreste avere una qualità dell'immagine piuttosto scadente.

ALIMENTAZIONE ANTENNA
10:38 · Mar 11 Dic 07
Alimentazione antenna
Disattivata
Attivate l'alimentazione antenna SOLO in presenza di un'antenna attiva alimentata a 5V.
Collegando il vostro ricevitore con l'alimentazione antenna attivata ad un'antenna passiva potrebbe verificarsi un corto circuito.
Collegando il vostro ricevitore con l'alimentazione antenna disattivata ad un'antenna attiva la qualita' del segnale audio/video ricevuto sara' scadente.
BACK

Alimentazione antenna

Livello del segnale

Questo schermo visualizza l'intensità/qualità del segnale e anche il valore del BER del segnale stesso. I dati visualizzati riguardano il canale attualmente sintonizzato. È possibile cambiare il canale RF, del quale si vuole monitorare il livello/qualità, premendo i tasti / .

Livello del segnale

Ricerca canale

Una volta selezionata la voce **Ricerca Canale** dal sottomenù **Installazione**, viene chiesto di decidere se si desidera aggiornare la lista canali o installare nuovamente la lista canali.

- Se si seleziona la voce **Aggiorna lista canali**, le liste canali rimarranno intatte. Tutti i canali nuovi trovati verranno aggiunti alla lista già presente.

- Se si sceglie la voce **Reinstalla lista canali**, tutta l'ampiezza di banda viene sottoposta a scansione ancora una volta e i canali esistenti vengono sostituiti con quelli nuovi.

    - Vogliate notare che quando si sceglie **Reinstalla liste canali** sarà necessario decidere se applicare la **Numerazione automatica dei canali** o la **Numerazione normale dei canali**. Per ulteriori informazioni vedi: **Metodo numerazione canali.**

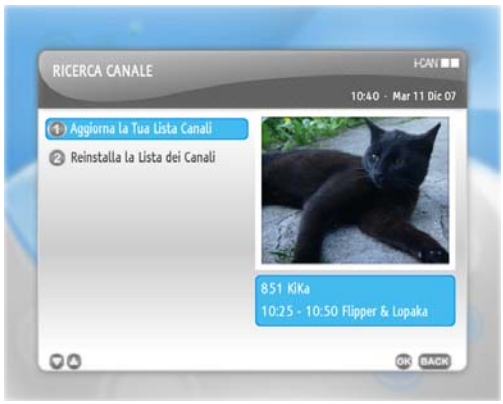

Ricerca canale

Confermare la scelta premendo OK. Apparirà quindi lo schermo che indica l'avanzamento della ricerca (è lo stesso schermo della **Ricerca Canale** effettuata in occasione del primo funzionamento del decoder).

Stato decoder

Il sottomenù **Stato decoder** consente di accedere a **Informazioni CA**, **Informazioni di sistema** e **Informazioni del loader**. La funzione **Aggiornamento decoder** consente di effettuare la procedura di aggiornamento del ricevitore scaricando il software aggiornato per il decoder con gli ultimi miglioramenti.

Stato decoder

Impostazioni predefinite

Se si seleziona **Sì** nello schermo **Impostazioni predefinite** e si preme OK, vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del decoder e viene avviato il processo di installazione iniziale (appare lo schermo della Lingua).

Impostazioni di fabbrica

Aiuto

Il menù **Aiuto** fornisce alcune informazioni di base sulle funzioni del decoder. Si troveranno delle informazioni su come utilizzare il decoder, il telecomando, perché può essere necessario un codice PIN, come utilizzare i promemoria e i timer e cosa sono le applicazioni interattive. Oltre tutto questo in **Novità** si troverà un elenco degli aggiornamenti scaricati di recente per il decoder.

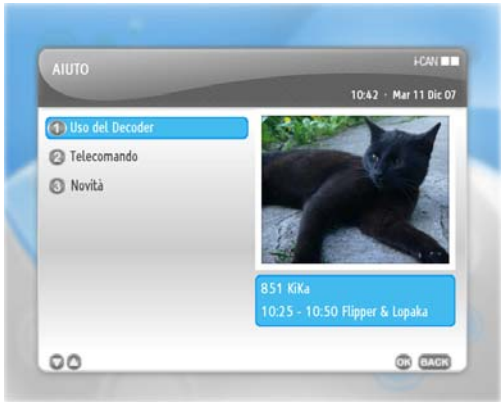

Aiuto

6 Guida Elettronica dei Programmi

La Guida Elettronica dei Programmi fornisce i dati di tutti i programmi televisivi (se disponibili) fino a sette giorni d'anticipo. Per poter accedere alla Guida Elettronica dei Programmi, premere il tasto EPG. Nel menù EPG si possono utilizzare i seguenti tasti:

- / per navigare nelle opzioni e nei programmi con i menù,
- OK per confermare la vostra scelta,
- EPG per tornare alla visualizzazione normale,
- (rosso) per visualizzare la guida dei programmi,
- (blu) per vedere ulteriori informazioni sul programma (se disponibili),
- (verde) per vedere un elenco degli eventi a pagamento disponibili,
- (giallo) per entrare nella modalità ricerca per trovare un programma per categoria (genere, fascia oraria, giorno, canale e titolo).

Guida Elettronica dei Programmi

7 Prima di richiedere assistenza

Prima di richiedere assistenza per il decoder, controllare la tabella sotto per individuare una possibile causa e soluzione del problema riscontrato. Alcune semplici verifiche o piccole regolazioni da parte vostra potranno eliminare il problema e ripristinare il funzionamento adeguato. I problemi più comuni sono relativi alle connessioni dei cavi. Assicuratevi che il decoder sia adeguatamente collegato. Per garantire che tutti i cavi sono al loro posto, scollegarli e ricollegarli. Se le soluzioni indicate nella tabella non risolvono il problema, rivolgersi al rivenditore.

Problemi di installazione	
Sintomo	Rimedio
Il decoder non trova i canali.	▪ Regolare l'antenna. ▪ Assicurarsi che sia possibile ricevere il segnale digitale terrestre nella zona di residenza. ▪ Assicurarsi che l'antenna che si sta utilizzando sia adeguata per la ricezione del segnale digitale. ▪ Se si usa un'antenna direzionale, assicurarsi che sia puntata verso un trasmettitore di televisione digitale. ▪ L'uso di un'antenna da interni non è consigliabile, dal momento che i canali digitali possono risultare difficili o impossibili da ricevere. Cercare di passare a un'antenna standard per esterni. ▪ Controllare il cavo dell'antenna. ▪ Se non si riesce a risolvere il problema facilmente probabilmente, sarà necessario rivolgersi a un professionista affinché verifichi l'antenna e l'installazione.
Questioni generali	
Sintomo	Rimedio
L'indicatore di stand-by del pannello frontale del decoder non si accende.	▪ Controllare che il cavo dell'alimentatore, il cavo SCART e il cavo dell'antenna siano collegati correttamente e il decoder sia acceso. Scollegare questi cavi, quindi collegarli nuovamente per assicurarsi che siano nella posizione corretta. ▪ Controllare che sia disponibile l'alimentazione presso la presa a muro.
L'indicatore di stand-by del pannello frontale del decoder è rosso.	▪ Il decoder è in stand-by, premere il pulsante sul telecomando.
Il telecomando non riesce a far funzionare il decoder.	▪ Controllare le batterie del telecomando. ▪ Assicurarsi che il decoder sia in modalità di funzionamento. ▪ Assicurarsi di puntare il telecomando verso il pannello frontale del decoder. ▪ Assicurarsi che non vi sia luce solare diretta sul retro del decoder. ▪ Ci potrebbe essere un errore di trasmissione temporaneo, oppure il decoder può avere perso alcune delle sue impostazioni di software. Spegnerlo e riaccenderlo dopo alcuni secondi.

Non si è registrato nessun programma televisivo sul VCR.	▪ Controllare la connessione tra il decoder e il VCR.
Problemi della Guida Elettronica dei Programmi (EPG)	
Sintomo	Rimedio
L'EPG è vuota.	▪ Il programma selezionato non supporta l'EPG.
Problemi audio e video	
Sintomo	Rimedio
L'immagine sullo schermo televisivo cambia colore. Ciò può avvenire dopo un'interruzione di corrente o dopo che il decoder è stato scollegato dall'alimentazione.	▪ Il decoder ha perso alcune impostazioni del software. Spegnerlo e riaccenderlo dopo qualche secondo. Se il problema dovesse persistere, contattare il rivenditore.
Appaiono dei quadretti nell'immagine sullo schermo.	▪ Il segnale è troppo debole o difettoso a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche. Cercare di regolare la posizione dell'antenna o attendere che il segnale si ripristini.
Lo schermo televisivo rimane senza immagini.	▪ Se il decoder è in stand-by, premere il pulsante del telecomando (valido solo se il televisore si trova in modalità AV). ▪ Controllare che il decoder sia connesso alla fonte di alimentazione e adeguatamente collegato al televisore. Verificare il cavo SCART TV. ▪ Scollegare e ricollegare il decoder.
Appare della "Neve" sullo schermo televisivo.	▪ Il decoder è in stand-by. Ciò viene indicato da una spia di stand-by rossa sul pannello frontale. Premere il pulsante sul telecomando. ▪ Alcune connessioni al decoder si possono essere allentate. Controllare che il decoder sia connesso alla fonte di alimentazione e adeguatamente collegato al televisore.
L'immagine sembra essere "schiacciata" (sui lati o in alto e in basso) oppure tagliata nella parte superiore e inferiore dello schermo.	▪ Il Formato di visualizzazione nel Menù opzioni non è stato impostato adeguatamente per la TV. Provare con un'impostazione diversa.
Non c'è alcun suono.	▪ Controllare se la modalità Mute è attiva. In caso affermativo, utilizzare il telecomando del decoder e/o della TV per togliere la funzione Mute. ▪ Controllare che il volume del decoder o della TV sia sufficientemente alto. Premere i pulsanti del volume sul telecomando del decoder o del televisore. ▪ Controllare che il decoder sia collegato adeguatamente al televisore o al sistema audio. Alcune connessioni al decoder si possono essere allentate.
Non c'è alcun suono stereo sul sistema HiFi.	▪ Controllare che i cavi siano collegati correttamente tra il sistema HiFi e le uscite audio sinistra e destra nella parte posteriore del decoder.

8 Appendice A Dati Tecnici

Sistema:

Front-end: DVB-T

Gamma di frequenza in entrata: VHF III: 177.5-227.5 MHz; UHF

IV/V: 474-858 MHz

Gamma di frequenza loop throught: 47-862 MHz

CPU STi5100

Memoria FLASH: 8 MB

Memoria RAM: 64 MB

Connettività:

Entrata Antenna

By-pass segnale RF (loop-through)

SCART TV

SCART VCR

Uscita audio digitale ottica S/PDIF

Porta modem V.90

Lettore Smart Card

Entrata alimentazione

Video:

MPEG-2 MP@ML

Banda video: 0,5 - 15 Mbit/s

Formati: 4:3, 16:9 con Pan & Scan, Letterbox

Grafica: OSD a 16 bit, fino a 720 x 576 pixel

Audio:

MPEG-1 audio layer II

Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo

S/PDIF pass through AC-3.

Accesso condizionato:

Supporto per Conax, Iredo, Nagra

Software:

DVB MHP 1.0.2

Loader per aggiornamenti software di tipo Over The Air

Televideo su VBI, sottotitoli DVB

Insieme di applicazioni che includono, tra l'altro: Banner di Canale, Navigatore Now/Next, Controllo genitori, Guida Elettronica dei Programmi (EPG)

Accessori:

Telecomando con batterie

Unità di alimentazione esterna: 12V DC, 1,5A

Set di cavi

Documentazione utente

Affidabilità e Compatibilità:

Totalmente DVB compatibile

Qualità in base alle norme UE, marchio CE

MTBF: 50 000h

Dati generali:

Dimensioni: 22 (larghezza) x 17 (profondità) x 4,5 (altezza) cm

Un LED (On / Stand-by / telecomando attivato)

Tensione di entrata dell'alimentazione: 230V AC, 50 - 60 Hz

Consumo in modalità di funzionamento: max 8W

Consumo in modalità di Stand-by: max 4W .

Queste specifiche sono soggette a miglioramenti e a modifiche senza preavviso.

CE

Il prodotto rispetta le seguenti Direttive del Consiglio Europeo:

– 2006/95-EC (Direttiva sulla bassa tensione),

– 2004/108/EC (Direttiva EMC),

– 93/68/EEC-CE (Direttiva sui marchi)

– 99/05/CE (Direttiva RTTE)

– 2002/96/EC (Direttiva WEEE)

9 Appendice B Glossario Terminologico

16:9

Formato schermo televisivo di tipo Wide-screen.

AC-3

Audio digitale Dolby AC-3

Applicazione

Un software che viene spedito attraverso il segnale televisivo e audio e può essere eseguito nel televisore. Esempi di tali applicazioni sono quiz o giochi interattivi.

A/V

Un connettore per la trasmissione audio, video e segnali di stato.

Modalità di navigazione

Una modalità nel Banner canale, in cui si può verificare quali sono i canali precedenti/successivi e prossimi programmi, rimanendo sempre sullo stesso canale.

Accesso condizionato (AC)

Un sistema per controllare l'accesso degli abbonati a servizi, canali e programmi.

Blocco del canale

Un blocco elettronico che può essere impostato su qualsiasi canale, che consente l'accesso solo attraverso l'uso di un codice PIN.

Guida Elettronica dei Programmi (EPG)

Guida dei programmi costantemente aggiornata per avere un riferimento o una scelta di programmi rapida e veloce.

Sistema Menù

Una serie di menù sullo schermo che consentono di personalizzare il decoder.

MHP

Multimedia Home Platform (piattaforma multimediale), rappresenta una piattaforma comune per l'accesso a una vasta gamma di servizi multimediali digitali. Applicazioni da vari fornitori di servizi possono essere utilizzate con diverse implementazioni MHP.

Codice PIN

Un numero personale a 4 cifre per il controllo di determinate caratteristiche del decoder, compreso l'accesso ai canali bloccati.

STB (Set-top box)

Un altro nome con cui viene identificato il decoder digitale.

SCART

Un connettore a 21-pin utilizzato per la connessione di decoder digitali, videoregistratori e televisori.

Canale criptato

Un canale con un segnale impossibile da decodificare con il decoder. È necessaria un'adeguata Smart Card valida per decodificare il segnale del canale.

Servizio

Chiamato anche canale su cui è sintonizzato un televisore o un decoder. Un fornitore di servizi offre uno o più servizi.

Smart Card

Una scheda che contiene un circuito elettronico integrato che, assieme all'elettronica del decoder, consente di ricevere dei servizi.

S/PDIF

Formato di interfaccia digitale. Uscita audio digitale.

TV terrestre

Programmi televisivi convenzionali ricevuti direttamente da un trasmettitore terrestre.

VCR

Abbreviazione di Video Cassette Recorder (videoregistratore).

Modalità di visualizzazione

Lo stato del decoder quando sullo schermo non appaiano né menù né finestre, ed è sintonizzato il canale in uso.

i-CAN 2100T

© 2008 ADVANCED DIGITAL BROADCAST
i-CAN è un marchio registrato da ADVANCED DIGITAL BROADCAST